VIZIO

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Modèle: E390-B1E

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre téléviseur est conçu et fabriqué pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre téléviseur, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre téléviseur. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre téléviseur.

- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une prise polarisée est composée de deux fiches don't l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuete.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.

- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fontionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléviseur.
- Lors du déplacement du téléviseur depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer le téléviseur pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre téléviseur et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre de son près d'une source de fumée. Utiliser le téléviseur près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du téléviseur et pour le protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer le téléviseur dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre téléviseur. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre téléviseur HD. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre téléviseur,
- Votre téléviseur ne devrait être utilisé seulement qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consulter votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne pas lancer d'objets sur le téléviseur. Cela pourrait compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé si vous utilisez une tension différente de celle indiquée. Pour de plus amples renseignements, contacter votre vendeur.
- Votre téléviseur est doté d'une prise polarisée. Une prise polarisée est composée de deux fiches don't l'une est plus large que l'autre. Cette prise convient uniquement à une prise d'alimentation polarisée. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité. Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise polarisée. Si votre prise de courant n'est pas compatible avec votre prise polarisée, demandez à un électricien d'installer la bonne prise de courant.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre téléviseur. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le téléviseur, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale devrait être près du téléviseur et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre téléviseur. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation en cas de foudre. Pour éviter un choc électrique, éviter de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage électrique.
- Débrancher le téléviseur en cas d'orage électrique ou quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes de temps. Cela protégera votre téléviseur des dommages causés par les sautes de puissance.
- Ne pas tenter de réparer ou entretenir vous-même le téléviseur. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des chocs électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contacter votre vendeur et faire faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.
- ATTENTION : Garder le téléviseur loin de l'humidité. Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser le téléviseur si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même le téléviseur.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si le téléviseur est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre téléviseur peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le téléviseur dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement du téléviseur dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivez les instructions pour déplacer votre téléviseur HD. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur HD.
- Lors du débranchement du téléviseur, tenir l'adaptateur de courant c.a.-c.c., et non pas le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque le téléviseur ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu, etc.
- Si un des cas suivants a lieu, contacter le vendeur :
  - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché.
  - Du liquide est vaporisé ou des objets sont laissés tomber sur votre téléviseur HD.
  - Votre téléviseur est exposé à la pluie ou d'autres sources d'humidité.
  - Votre téléviseur est échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
  - Le rendement de votre téléviseur change de façon considérable.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doivent être placés dessus.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.
- ATTENTION - Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer aucun autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.

Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour objectif d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans les documents de votre barre de son.

PROTECTION DU BRANCHEMENT DE L'ANTENNE DU TÉLÉVISEUR

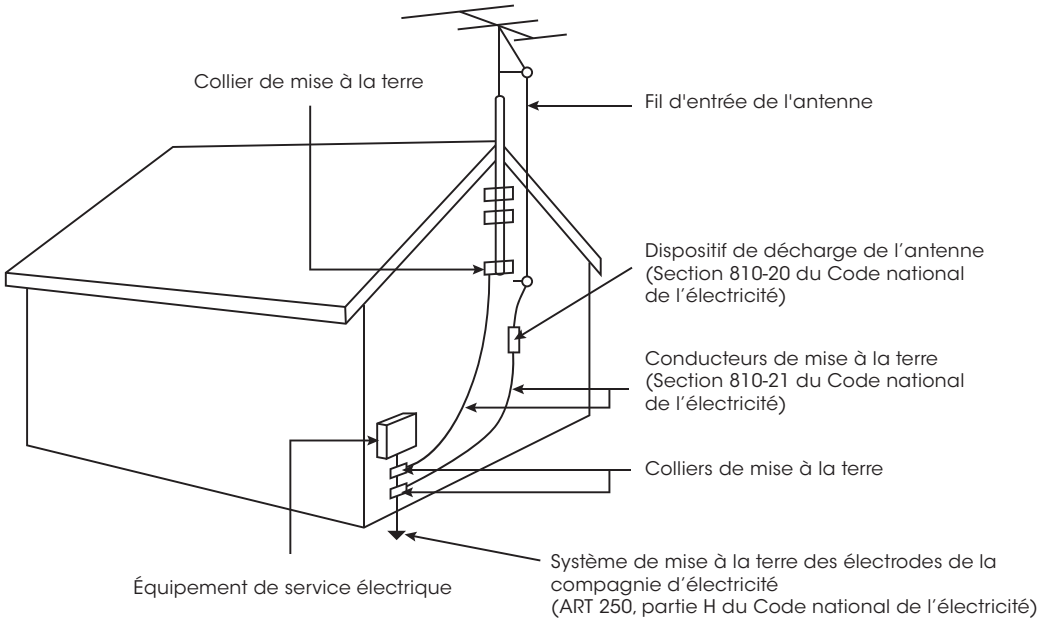
Collier de mise à la terre
Fil d'entrée de l'antenne
Dispositif de décharge de l'antenne (Section 810-20 du Code national de l'électricité)
Conducteurs de mise à la terre (Section 810-21 du Code national de l'électricité)
Colliers de mise à la terre
Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité (ART 250, partie H du Code national de l'électricité)
Équipement de service électrique

- Si une antenne ou une soucoupe extérieure ou un système de câblodistribution sera branché au téléviseur, assurez-vous que l'antenne ou le système de câblodistribution est relié électriquement à la terre afin d'assurer une protection contre la surtension et les charges électrostatiques.
- La section 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPSA 70, vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil d'entrée de l'antenne vers un dispositif de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de mise à la terre, de l'emplacement du dispositif de décharge de l'antenne, du raccordement de la mise à la terre des électrodes et des exigences de mise à la terre auxquelles ils doivent être conformes.
- Protection contre la foudre : Afin de protéger davantage le téléviseur en cas d'orage électrique ou lorsqu'il n'est pas utilisé ou qu'il est sans surveillance pendant de longues périodes de temps, débranchez le téléviseur de la prise murale et déconnectez l'antenne et le système de câblodistribution.
- Lignes électriques : N'installez pas l'antenne près d'une lumière située au plafond ou près de circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il pourrait tomber dans ce type de lignes électriques ou de circuits. N'oubliez pas que l'écran du câble coaxial est conçu pour être mis à la terre dans le bâtiment.

Vous avez des questions? Trouvez vos réponses sur

SUPPORT.VIZIO.COM

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Branchement de vos appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits
- Et encore plus

Clavardage
Soutien disponible

Vous pouvez également communiquer avec notre équipe de soutien primée au :

Téléphone : (877) 878-4946 (Sans frais)
Courriel : techsupport@VIZIO.com

Heures d'ouverture :
DU Lundi AU Vendredi : De 7 h à 23 h (HNC)
Samedi ET Dimanche : De 9 h à 18 h (HNC)

TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL D'UTILISATEUR INTÉGRAL SUR

1

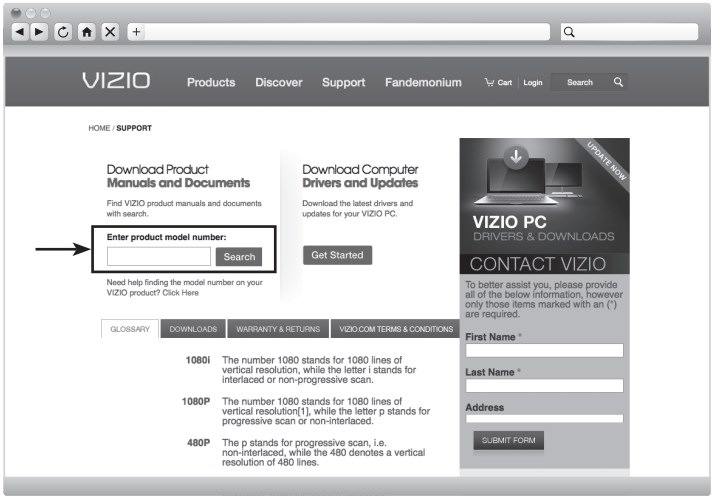
VIZIO
Products
Discover
Support
Fandemonium
Cart
Login
Search
HOME / SUPPORT
Download Product
Manuals and Documents
Find VIZIO product manuals and documents with search.
Enter product model number:
Search
Need help finding the model number on your VIZIO product? Click Here
Download Computer
Drivers and Updates
Download the latest drivers and updates for your VIZIO PC.
Get Started
UPDATE NOW
VIZIO PC
DRIVERS & DOWNLOADS
CONTACT VIZIO
To better assist you, please provide all of the below information, however only those items marked with an (*) are required.
First Name *
Last Name *
Address
SUBMIT FORM
GLOSSARY
DOWNLOADS
WARRANTY & RETURNS
VIZIO.COM TERMS & CONDITIONS
1080I The number 1080 stands for 1080 lines of vertical resolution, while the letter i stands for interlaced or non-progressive scan.
1080P The number 1080 stands for 1080 lines of vertical resolution(1), while the letter p stands for progressive scan or non-interlaced.
480P The p stands for progressive scan, i.e. non-interlaced, while the 480 denotes a vertical resolution of 480 lines.

Aidez à VIZIO à réduire les déchets de papier.

Téléchargez le manuel d'utilisateur intégral pour votre téléviseur.

Sur un ordinateur, naviguez vers :
http://store.VIZIO.com/support

Saisissez le numéro de modèle du téléviseur dans l'espace ci-dessus.

2

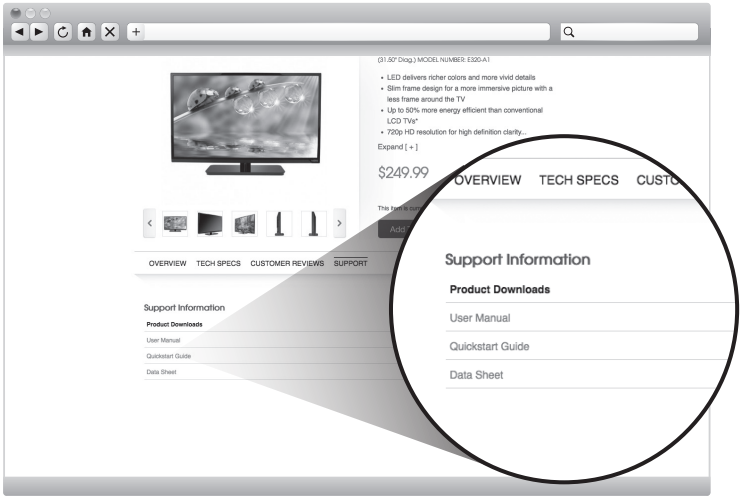
LED delivers richer colors and more vivid details
Slim frame design for a more immersive picture with a less frame around the TV
Up to 50% more energy efficient than conventional LCD TVs*
720p HD resolution for high definition clarity...
Expand [+]
$249.99
OVERVIEW
TECH SPECS
CUSTOMER REVIEWS
SUPPORT
Support Information
Product Downloads
User Manual
Quickstart Guide
Data Sheet

La page affichée est pour des fins d'illustration seulement. Le contenu actuel de la page peut varier.

Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisateur intégral depuis la section **Téléchargements des produits** sous l'onglet Soutien.

CONTENU DU PAQUET

Téléviseur HD à DEL de VIZIO avec support

Télécommande avec piles

Ce guide de démarrage rapide

Cordon d'alimentation



2 x M6 12mm
Vis cruciformes



3 x M4 12mm
Vis cruciformes

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

ENTRÉE
Changer l'entrée actuellement affichée.

A/V CONTROLS (CONTRÔLES AV)
Commande du lecteur de médias USB

CLOSED CAPTIONS
Afficher le menu de sous-titrage.

EXIT
Fermez le menu d'écran.

OK
Sélectionnez l'option de menu en surbrillance.

BACK
Retourner au menu précédent à l'écran.

VOLUME HAUT/BAS
Augmentez ou diminuez le volume du son.

MUTE
Allumer ou éteindre l'audio.

PAVÉ NUMÉRIQUE
Entrer manuellement une chaîne.

WIDE (LARGE)
Basculer l'affichage du mode.

ALIMENTATION
Mettez le téléviseur sous tension ou hors tension.

INFO Afficher la fenêtre d'informations.

MENU
Affichez le menu d'écran.

FLÈCHE Naviguer dans le menu à l'écran.

GUIDE
Afficher la fenêtre Info (renseignements).

BOUTON V
Ouvrez le lecteur de médias USB.

CANAL (FLÈCHE DU HAUT OU DU BAS)
Changez de canal.

LAST (PRÉCÉDENT)
Retourner au dernier canal regardé.

TIRET
Utilisez le pavé numérique pour entrer manuellement un sous-canal numérique. (par exemple, 18-4 ou 18-5).

INSTALLATION DE LA BASE

1

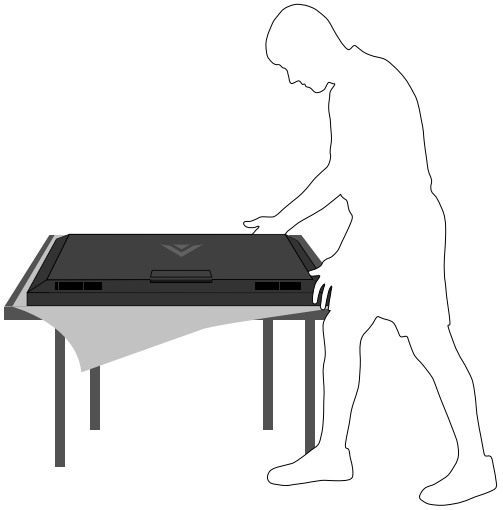

Placez l'écran du téléviseur face contre terre sur une surface plane et propre. Placez le téléviseur sur une surface douce, comme une couverture, afin d'éviter d'endommager ou d'égratigner l'écran.

2

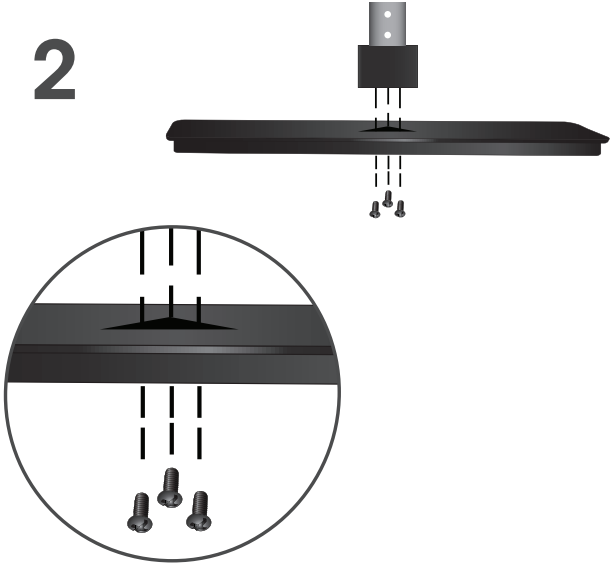

Alignez le support sur la base et cliquez-le en place.

À l'aide d'un tournevis Phillips, insérez les trois (3) vis dans les trous situés au bas de la base et vissez-les pour les sécuriser au support.

3

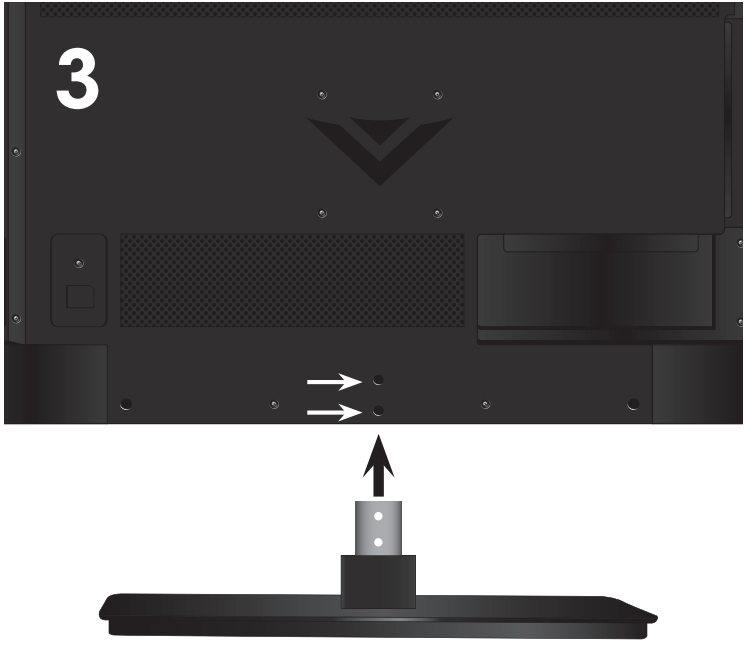

Alignez le support avec le bas du téléviseur et glissez-le en place tel qu'indiqué.

À l'aide d'un tournevis Phillips, insérez les deux (2) vis restantes dans les trous situés au dos du téléviseur et vissez-les pour les sécuriser au support du téléviseur.

Lorsque vous aurez terminé, placez le téléviseur sur une surface stable et plane.

PREMIÈRE INSTALLATION

1 Branchez d'abord tous vos appareils.
Choisissez **UN** type de connexion pour chaque appareil.

Faites correspondre les connecteurs de couleurs aux ports de couleurs.

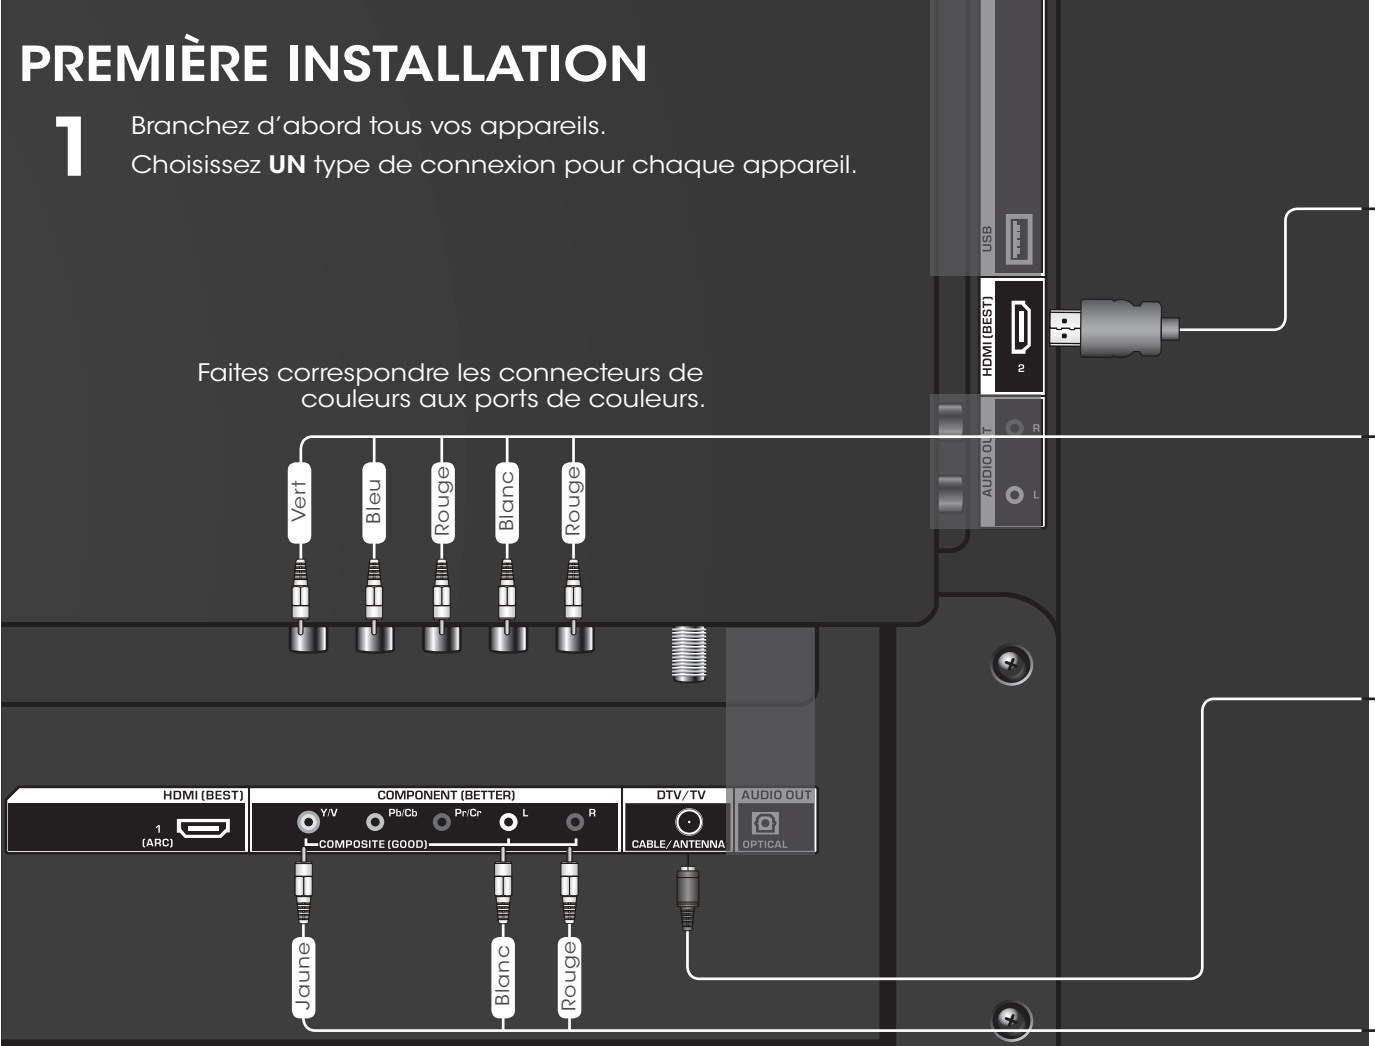

DERRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

CÂBLE HDMI*

MEILLEUR

- NUMÉRIQUE
- VIDÉO HD **(1080P)***
- AUDIO HD

CÂBLE À COMPOSANTS

MIEUX

- ANALOGUE
- VIDÉO HD **(1080I)***
- AUDIO STÉRÉO

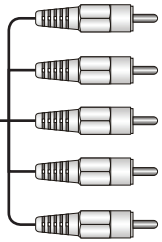

Match colored connectors to colored ports.

COAXIAL CABLE*

MIEUX

- ANALOGUE
- VIDÉO HD **(1080I)***
- AUDIO STÉRÉO

CÂBLE AUDIO-VIDÉO*

BON

- ANALOGUE
- VIDÉO **(480i)***
- AUDIO STÉRÉO

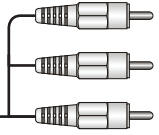

Faites correspondre les connecteurs de couleurs aux ports de couleurs.

* Résolution maximale

Appareils fréquemment branchés :

Receveurs pour câble ou satellite

Lecteurs Blu-ray^{MC} ou DVD

Consoles de jeu

2

Enlevez le couvercle des piles en appuyant doucement sur le logo VIZIO et en faisant glisser vers le bout de la télécommande.

Insérez les piles incluses.

Glissez doucement le couvercle des piles à sa place.

3

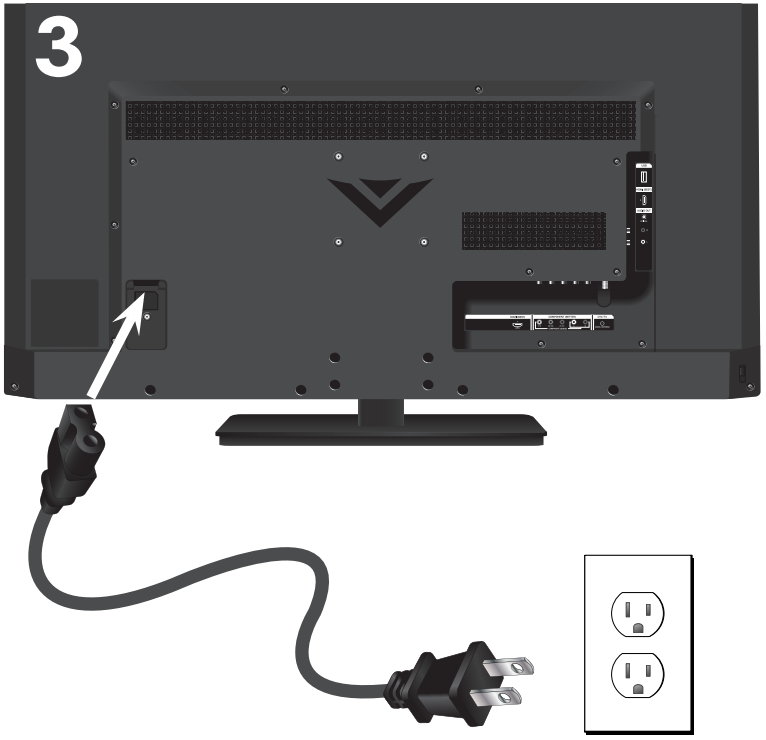

Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du téléviseur. Le bord plat du connecteur doit faire face à l'extérieur du téléviseur.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

4

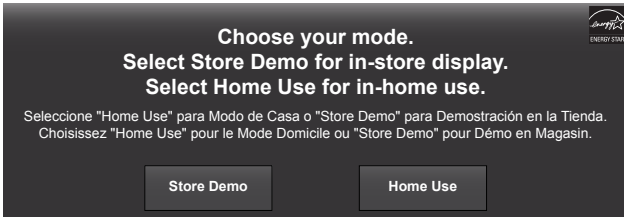
Choose your mode.
Select Store Demo for in-store display.
Select Home Use for in-home use.
Seleccione "Home Use" para Modo de Casa o "Store Demo" para Demostración en la Tienda.
Choisissez "Home Use" pour le Mode Domicile ou "Store Demo" pour Démo en Magasin.
Store Demo
Home Use

Mettez le téléviseur sous tension en appuyant sur le bouton **Power** (Alimentation) de la télécommande.

L'**Application de configuration** s'affiche.

Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Home Use (Utilisation à domicile)** et appuyez sur **OK**.

5

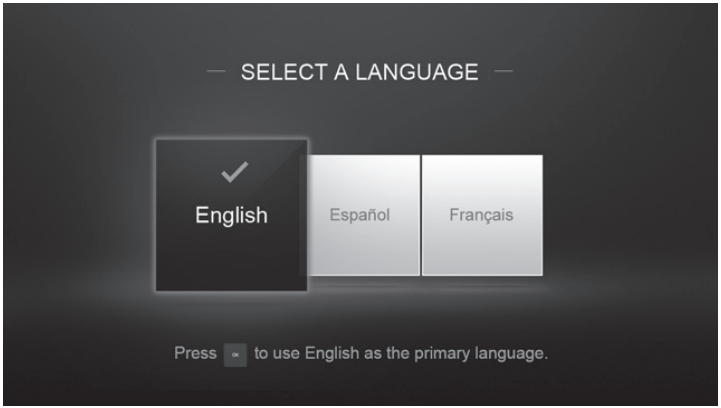

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la première installation.

RECOMMANDATIONS DE VIZIO

CÂBLE HDMI[MD] HAUTE VITESSE XCH508 DE 2,5 M (8 PI) DE VIZIO – SÉRIE EXTREME SLIM

Optez pour un profil discret avec le câble haute vitesse HDMI[MD] de 2,5 m (8 pi) – série Extreme Slim. Parfait pour les téléviseurs HD ultra-minces, il est doté d'une puce intelligente intégrée qui procure des images vidéo HD et 3D impeccables, ainsi qu'un son supérieur jusqu'à 10,2 Gbps. Ce câble tout-en-un est aussi compatible avec l'ambiophonie 7.1 avancée et le canal de retour audio, ce qui évite l'utilisation de câbles supplémentaires.

Disponible sur www.VIZIO.com

Ce produit est vendu séparément

RECOMMANDATIONS DE VIZIO

MISE À NIVEAU FACILE SON DE QUALITÉ

LA BARRE DE SON 2.0 DE 73,66 CM

VIZIO fournit un son de qualité parfait pour tout téléviseur HD de petite à moyenne taille. Les technologies audio DTS intégrées offrent une expérience audio immersive et limitent les fluctuations du volume indésirables, alors que la fonction Bluetooth vous permet de diffuser l'audio de votre téléphone intelligent ou de votre tablette. Le réglage est simple – juste branchez-la, connectez le câble audio fourni à votre téléviseur et vous obtenez un son puissant en peu d'effort.

Disponible sur www.VIZIO.com

Ce produit est vendu séparément

RECOMMANDATIONS DE VIZIO

L'ULTIME ULTRABOOKMC

35,5 cm (14 po) MINCE ET LÉGER
Avec un rendement sans compromis et une qualité d'image et de son supérieure dans un appareil au profil extrêmement mince, le VIZIO Mince+Léger est l'Ultrabook impossible à ignorer. Ultra-rapide et ultra-portatif, le VIZIO Mince+Léger démarre instantanément et vous suit partout où vous allez. Si les meilleurs onguents se trouvent dans de petits pots, cet appareil est sans doute le meilleur sur le marché.

Disponible sur www.VIZIO.com

Ce produit est vendu séparément

RUBRIQUES D'AIDE

Comment retourner à l'application de configuration?	• Le menu d'écran possède une configuration guidée. Appuyez sur **MENU**, > **Configuration guidée**. Sélectionnez le type de configuration dont vous avez besoin et appuyez sur **OK**. L'application de configuration sera lancée. • Pour réinitialiser le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut, appuyez sur **MENU** > **System (Système)** > **Reset & Admin (Réinitialisation & Admin)** > **Reset TV to Factory Defaults (Réinitialiser le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut)**. Si vous avez modifié le code du contrôle parental par défaut, saisissez-le maintenant. Sélectionnez **Reset (Réinitialiser)**. Rappelez-vous que tous vos paramètres seront perdus!
Il y a une image, mais pas de son.	• Appuyez sur le bouton **VOLUME UP (AUGMENTER LE VOLUME)** de la télécommande. • Appuyez sur le bouton **MUTE (MUET)** pour vous assurer que la sourdine est désactivée. • Appuyez sur **MENU**, sélectionnez ensuite **Audio**. Assurez-vous que le paramètre **TV Speakers** (Haut-parleurs du téléviseur) est réglé à **On (activé)**.
Le téléviseur affiche « Aucun signal. »	• Assurez-vous que les appareils branchés sont mis sous tension. • Appuyez sur le bouton **INPUT** de la télécommande et sélectionnez l'entrée dans laquelle votre appareil est branché (TV, HDMI-1, COMP, etc.).
Il y a des bandes noires ou grises dans le haut, le bas ou sur les côtés de mon écran.	• Sachez que certains canaux ajoutent des barres noires à l'image. • Réglez le mode d'image du téléviseur pour que l'image remplisse l'écran. Appuyez sur le bouton **WIDE (LARGE)** de la télécommande jusqu'à ce que l'écran soit rempli et appuyez sur **OK**. • Réglez les paramètres vidéo de votre appareil externe.
Il n'y a pas d'alimentation.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans l'entrée AC du téléviseur et dans une prise électrique qui fonctionne. • Appuyer sur le bouton **Power** de la télécommande. • Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, essayez de brancher le cordon d'alimentation dans une autre prise électrique.

INFORMATIONS JURIDIQUES/CONFORMITÉ

Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Classe B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Avis

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.

Le fabricant n'est par responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

Avertissement de la FCC

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes FCC, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Mise en garde

Utilisez toujours un adaptateur de courant c.a./c.c. correctement mis à la terre. Veuillez utiliser les cordons en c.a. indiqués ci-dessous pour chaque endroit.

États-Unis : UL

Canada : CSA

Images utilisées sont sous licence de Shutterstock.com

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE

Couvre les unités neuves achetées au Canada

VIZIO offre à l'acheteur original une garantie sur un nouveau produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial d'un an et un usage commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est jugé défectueux pendant la durée de la garantie, et si sa vente est autorisée au Canada et réalisée par un revendeur canadien autorisé, alors VIZIO, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou remboursera l'unité. VIZIO se réserve le droit de fournir du service à domicile, selon sa disponibilité, ou de fournir d'autres options de service.

Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877 698-4946), de 7h à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 18h du samedi au dimanche (HNC), ou visitez le site www.VIZIO.com. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit au centre de service VIZIO. Une preuve d'achat sous forme du reçu d'achat ou d'une copie correspondante est obligatoire pour montrer qu'un produit se trouve toujours dans la période de garantie.

Pièces et main-d'œuvre

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'oeuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les appareils de remplacement peuvent être neufs ou certifiés à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces et les appareils de remplacement sont garantis pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

Type de service

Les unités d'au moins 32 po seront généralement traitées à domicile. Le service à domicile nécessite un accès complet et facile à l'unité et ne comprend pas la désinstallation et la réinstallation du produit. Le service à domicile est offert selon sa disponibilité. Lorsque le service à domicile n'est pas disponible, VIZIO proposera d'autres options de service.

Les téléviseurs de moins de 32 po doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour bénéficier du service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit pour un service sous garantie.

Pour les retours de produits au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou un matériel d'emballage offrant un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit couvert au centre de service VIZIO.

Limites et exclusions

La garantie d'un an de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas par exemple : les dommages superficiels, l'usure normale, la mauvaise utilisation, l'alimentation inappropriée de la tension ou les sautes de puissance, les problèmes de signal, les dommages causés par la livraison, les actes de la nature, tout type de mésusage, modification ou ajustement fait par le consommateur, ainsi que les problèmes d'installation et de réglage ou toute réparation faite par qui que ce soit d'autre qu'un centre de service VIZIO autorisé. Les produits, qui sont dotés de numéros de série illisibles ou retirés, ou qui demandent une maintenance systématique, ne sont pas couverts. Cette garantie d'un an ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « CERTIFIÉ EN USINE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGUÉS OU LES PRODUITS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS SOIENT DÉCOUVRABLES OU LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES, LA PERTE COMMERCIALE, LA PERTE DE REVENU OU LES PROFITS MANQUÉS, OU TOUT AUTRE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTER www.vizio.ca POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

Renseignements personnels

Si votre produit VIZIO peut stocker des renseignements personnels et d'autres informations, TOUT LE CONTENU ET TOUTES LES INFORMATIONS STOCKÉES SERONT SUPPRIMÉS AU COURS DE CERTAINS SERVICES DE GARANTIE À DOMICILE ET DE TOUS LES SERVICES DE GARANTIE PAR EXPÉDITION. Si cela survient, votre produit vous sera remis avec les mêmes réglages que lors de son achat. Vous serez responsable de restaurer toutes les données et les mots de passe applicables. La récupération et la réinstallation des données de l'utilisateur ne sont pas couvertes par cette garantie limitée. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

GARANTIE ZÉRO PIXEL LUMINEUX DÉFECTUEUX

Cette police couvre les défauts « Zéro pixel lumineux défectueux » pour la durée de la « GARANTIE D'UN AN » limitée sur les achats de nouveaux produits sélectionnés. Pour savoir si la garantie s'applique à votre produit, consultez l'onglet « DETAILS » (DÉTAILS) de la page de renseignements sur le modèle disponible sur le site www.vizio.ca ou recherchez la garantie « Zéro pixel lumineux défectueux » sur la boîte.

Garantie recertifiée

GARANTIE LIMITÉE DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE

Couvre les unités achetées et actuellement situées au Canada.

SI CE DOCUMENT DE GARANTIE ACCOMPAGNE UNE UNITÉ FOURNIE AU CLIENT EN TANT QUE REMPLACEMENT SOUS GARANTIE, ALORS LA GARANTIE DE L'UNITÉ ACHETÉE PEUT SUPPLANTER CELLE-CI. UNE TELLE UNITÉ DE REMPLACEMENT EST GARANTIE POUR LA DURÉE RESTANTE DE LA GARANTIE ORIGINALE (COMME PRÉCISÉ PAR LE DOCUMENT DE LA GARANTIE ORIGINALE ET D'APRÈS LA DATE D'ACHAT ORIGINALE) OU POUR LA DURÉE DE GARANTIE PRÉCISÉE AUX PRÉSENTES (D'APRÈS LA DATE DE RÉCEPTION DE L'UNITÉ DE REMPLACEMENT), SELON LA PLUS TARDIVE DE CES PÉRIODES.

VIZIO offre à l'acheteur original de ses produits une garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est jugé défectueux pendant la durée de la garantie, et si sa vente est autorisée au Canada et réalisée par un revendeur canadien autorisé, alors VIZIO, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou remboursera l'unité. VIZIO se réserve le droit de fournir du service à domicile, selon sa disponibilité, ou de fournir d'autres options de service.

Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877 698-4946), de 7h à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 18h du samedi au dimanche (HNC), ou visitez le sitewww.vizio.ca. Une preuve d'achat sous forme du reçu d'achat ou d'une copie correspondante, est obligatoire.

Pièces et main-d'œuvre

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'oeuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les appareils de remplacement peuvent être neufs ou certifiés à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces et les unités de remplacement sont garanties pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

Types de service

Les unités d'au moins 32 po seront généralement traitées à domicile. Le service à domicile nécessite un accès complet et facile à l'unité et ne comprend pas la désinstallation et la réinstallation du produit. Toutefois, dans certains cas, il est nécessaire d'envoyer l'unité au centre de service VIZIO. VIZIO couvrira les frais de transport vers et à partir du site du client.

Les unités de moins de 32 po doivent être envoyées au centre de service VIZIO. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit au centre de service VIZIO.

Pour tout retour au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou une boîte et un matériel de remplacement fourni par VIZIO. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition de l'unité au centre de service VIZIO.

Limites et exclusions

La garantie de quatre-vingt-dix jours de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Les articles non couverts comprennent, mais sans s'y limiter, les dommages cosmétiques, l'usure et la détérioration normales, la mauvaise utilisation, les problèmes de signaux, les sautes de puissance, les dommages liés à l'expédition, les cas de force majeure, tout type de problèmes dus à une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, des modifications, des ajustements et des réglages effectués par le client. Les unités, qui sont dotées de numéros de série illisibles ou retirées, d'une « image rémanente » et d'une maintenance systématique ne sont pas couvertes. Cette couverture ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « VENTE FINALE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO NE SERA PAS RESPONSABLE DES PERTES D'UTILISATION, DES PERTES COMMERCIALES, DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE IMPRÉVU OU CORRÉLATIF. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION DE DOMMAGES IMPRÉVUS OU CORRÉLATIFS, AUSSI LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTER www.vizio.ca POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

Renseignements sur le service et les pièces

PIÈCES DE RECHANGE ÉLECTRONIQUES

À des fins de commodité, VIZIO met à votre disposition les coordonnées de ce fournisseur de pièces de rechange. Si votre produit VIZIO requiert un travail de service (après la période de garantie) et qu'une pièce de rechange est nécessaire, veuillez joindre un des distributeurs autorisés de pièces de rechange VIZIO suivants en lui fournissant le numéro de la pièce.

Vizparts.com Inc

710 Epperson Drive, Suite B

City of Industry, CA 91748

(888) 260 -7765

www.vizparts.com

© 2014 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
140521MH-CA-NC